


Soffit Exhaust Vent Installation Instructions


Instructions d'installation pour l'évent d'évacuation pour avant-toit

Imperial

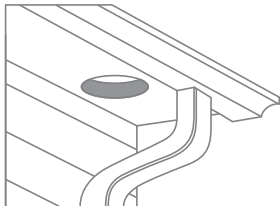


Determine desired location to install soffit vent cap.
Cut a hole in the soffit measuring 4" (10.2 cm) in diameter.

Déterminer l'endroit où installer l'évent d'évacuation pour avant-toit.
Couper un trou de 4 po (10,2 cm) de diamètre dans l'avant-toit.

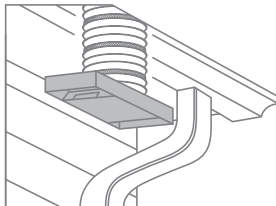

Attach flex duct to vent cap collar.
Secure with adjustable clamp and/or tape. (Not included)

Fixer le conduit souple au collet de l'évent.
Fixer le conduit avec bride et/ou un ruban adhésif (non inclus).

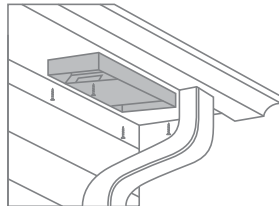

Insert vent cap into pre-cut hole.
Secure to soffit with enclosed screws.

Insérer l'évent dans le trou découpé.
Poser les vis (comprises) pour fixer l'évent.

PR0772
VT0341

Made in Canada / Fabriqué au Canada

Distributed by / Distribué par
Imperial Manufacturing Group
40, Industrial Park St., Richibucto, NB Canada E4W 4A4
www.imperialgroup.ca